HOOVER

FREEMOTION

GENERATION FUTURE®

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

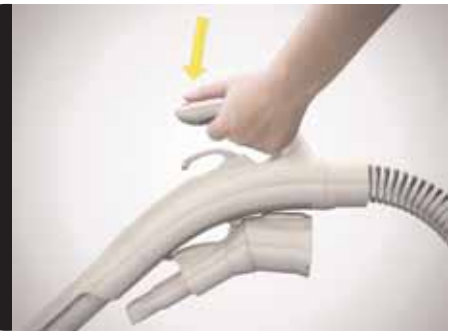

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

BENUTZERHANDBUCH HOOVER FREEMOTION

Inhalt:

Wichtige Sicherheitshinweise 10
Verbote 10
Zusammenbau des Staubsaugers 10
Gebrauch des Staubsaugers 10
Wartung des Staubsaugers 11
Zubehör 11
Prüfliste zur Fehlersuche 11
Wichtige Informationen 12
Ihre Garantie 12

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Dieser Staubsauger darf nur zur Reinigung im Haushalt gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung gelesen und vollständig verstanden worden sein.

Achtung: Elektrizität kann gefährlich sein! Dieses Gerät ist doppelt isoliert und darf nicht geerdet werden. Der Netzstecker enthält eine Sicherung von 13 A (nur GB).

Wichtig: Die einzelnen Drähte des Netzkabels sind wie folgt farbig gekennzeichnet:
Blau - Nullleiter Braun - Stromführend

Statische Elektrizität: Bestimmte Teppiche können die Bildung statischer Elektrizität verursachen, die jedoch sehr gering und bei Entladung nicht gesundheitsschädlich ist.

Achtung: Nach jedem Gebrauch Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen. Auch vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes den Staubsauger stets ausschalten und den Netzstecker aus der Dose ziehen.

VERBOTE:

- Positionieren Sie den Staubsauger bei der Reinigung von Treppen nicht oberhalb Ihres Standorts!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Flächen oder zur Aufnahme von nassen Gegenständen!
- Saugen Sie weder Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen, harte oder scharfe Gegenstände noch sonst irgendetwas auf, was den Staubsauger beschädigen könnte
- Sprühen Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf den Staubsauger, und saugen Sie solche Flüssigkeiten nicht auf - Feuer- bzw. Explosionsgefahr!
- Während des Saugens nicht über das Netzkabel fahren. Nicht am Kabel ziehen, um den Gerätestecker aus der Netzdose zu ziehen
- Stellen Sie sich beim Gebrauch des Staubsaugers nicht auf das Netzkabel und wickeln Sie es nicht um Arme oder Beine
- Den Staubsauger bitte nicht mehr benutzen, wenn ein Defekt des Gerätes vorliegt oder vermutet wird. Ist das Netzkabel beschädigt, darf der Staubsauger NICHT LÄNGER benutzt werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden, damit die Sicherheit des Gerätes gewährleistet ist

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS:

- Saugschlauch mit Gerät verbinden (P1)
- Saugrohr mit Saugschlauchgriff verbinden (P2)
- Düse mit Saugrohr verbinden (P3)

GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS:

1. Spannungsversorgung - Kabel vollständig ausziehen und an einer Netzsteckdose anschließen (P4).
2. "Navigatorsystem" Griff - Für besonders leichte Bedienung den Griff wie abgebildet halten (P5). Den TeleZoom-Auslöser drücken, um die Länge des Metallrohrs zu verändern und die komfortabelste Reinigungsposition einzustellen (P5).
3. "Front&Side Clean" umschaltbaren Bodendüse - Das Pedal an der Düse (P6) drücken, um den besten Reinigungsmodus für die Bodenart auszuwählen.
   Hartboden: Die Bürsten werden zum Schutz des Bodens abgesenkt
   Teppich(boden): Besonders gründliche Reinigung durch Anheben der Bürsten
   Die Düse dreht sich in jede Richtung (P7), um auch die engsten Stellen zu erreichen. Ein Ende der Düse antippen, um die normale Arbeitsstellung wiederherzustellen.
4. Staubsauger einschalten - je nach Modell wie folgt:
   - Ein-/Aus-Taste am Handgriff des Navigatorsystems drücken (P8)
   - Saugstärkeregler am Staubsaugergehäuse schieben (P9)
   - Ein-/Aus-Taste am Staubsaugergehäuse drücken (P10)
5. Saugleistung einstellen - je nach Modell wie folgt:
   - Reinigungsprogramm im Navigator-Handgriff auswählen (P12)
   - Saugstärkeregler verschieben und auf die zu reinigende Oberfläche einstellen (P11)
6. Nach Gebrauch durch umgekehrten Schritt wieder deaktivieren. Den Staubsauger vom Netz trennen und dann das Netzkabel leicht aus dem Gerät ziehen (P4). Daraufhin wird das Kabel automatisch in das Gerät gezogen.
7. Parken und Aufbewahrung - Das Rohr kann während des Gebrauchs vorübergehend geparkt (P13) oder aufbewahrt werden, während es nicht in Gebrauch ist (P14).

Bitte sorgfaltig lesen vor Gebrauch

WARTUNG DES STAUBSAUGERS:

Auswechseln des Staubbeutels: - Staubbeutel so bald wie möglich prüfen, sobald die Staubbeutel-Füllanzeige zu blinken beginnt, und den Beutel erneuern, falls erforderlich (P15)

1. Taste (P16) drücken, um den Deckel zu öffnen und den Beutel durch Ziehen an der Beutelmanschette entfernen. Entsorgen Sie den vollen Staubbeutel vorsichtig in einen entsprechenden Abfallbehälter (P17).
2. Neuen Beutel wie darauf abgebildet falten und durch Einführen der Manschette in den Beutelhalter einsetzen (P17).
3. Schließen Sie den Gehäusedeckel.

Achtung: Die Staubbeutel-Füllanzeige blinkt auch bei einer Verstopfung des Saugtraktes. Lesen Sie in diesem Fall "Verstopfung des Saugtraktes beheben'.

Reinigung des waschbaren Filter: Zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Geräts waschen Sie den Motorschutzfilter bitte nach jedem fünften Wechsel des Staubbeutels aus.

Den Motorschutzfilter entfernen (P18). Mit handwarmen Wasser reinigen und vollständig trocknen lassen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

Achtung: Kein heißes Wasser und keine Waschmittel benutzen! Sollte der Filter wider Erwarten einmal beschädigt sein, tauschen Sie ihn bitte gegen einen Original Hoover-Filter aus. Versuchen Sie nicht, das Produkt ohne eingesetzten Staubbeutel oder Filter zu benutzen.

Verstopfung des Saugtraktes beheben - Wenn die Staubbeutel-Füllanzeige leuchtet oder blinkt (P15):

1. Prüfen Sie, ob der Beutel voll ist. Falls ja, wie in "Auswechseln des Staubbeutels" beschrieben vorgehen.
2. Ist der Staubbeutel nicht voll:
   a. Müssen die Filter gereinigt werden? Falls ja, siehe "Reinigung der waschbaren Filter"
   b. Prüfen Sie, ob der Saugtrakt an einer anderen Stelle verstopft ist. Entfernen Sie Verstopfungen im Teleskoprohr oder dem flexiblen Saugschlauch mit einem Stab.

Warnung - Die Staubbeutel-Füllanzeige blinkt in Intervallen, wenn der Staubsauger trotz vollen Beutels weiter verwendet wird, eine Verstopfung vorliegt oder die Filter verschmutzt sind. Wird der Staubsauger über längere Zeit bei kontinuierlich blinkender Füllangzeige verwendet, schaltet ein Überhitzungsschutz den Staubsauger automatisch aus, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Füllanzeige leuchtet auch nach Ausschalten des Gerätes weiterhin, um darauf hinzuweisen, dass der Überhitzungsschutz aktiviert wurde. In diesem Fall das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Fehler beheben. Der Überhitzungsschutz schaltet sich nach ca. 30 Minuten autoamtatisch wieder aus.

ZUBEHÖR:

Welches Zubehör mit den einzelnen Modellen geliefert wird, entnehmen Sie bitte der Modellspezifikation auf dem Karton-Aufkleber. Sämtliche Zubehörteile sind außerdem separat von Hoover erhältlich.

3-in-1 Düse: Kombiniert diverse Funktionen in einem Zubehörteil , mit maximaler Flexibilität durch orientierbares Gehäuse. Schwer erreichbare Ecken werden durch Orientierung des Gehäuses erreichbar (P19 &20). Das 3-in-1-Werkzeug lässt sich bequem unter dem Schlauchgriff aufbewahren (P22).

- **Fugendüse:** Für Ecken und schwer erreichbaren Bereiche. Die Länge lässt sich durch Ziehen am Ende variieren. Nach Abschluss der Reinigung einfach durch Drücken einziehen (P21)
- **Polsterdüse** für Polster und Stoffe (P23)
- **Möbelpinsel** für Bücherregale, Rahmen, Tastaturen und andere empfindliche Bereiche (P23). Zum Ausfahren der Bürsten die Taste am Gehäuse des Zubehörteils drücken

"Allergen Remover "Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen - Die Turbodüse zur Tiefenreinigung von Teppichen benutzen. Wichtig: Benutzen Sie die Turbodüse nicht auf Teppichen und Vorlegern mit langen Fransen, auf Tierfellen und auf über 15 mm tiefem Teppichflor. Die Düse bei drehender Bürste nicht stillhalten (P24).

"Allergen Remover "Mini-Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen - Die Mini-Turbodüse zur Reinigung von Treppen und anderen schwer zugänglichen Bereiche benutzen (P25)

PRÜFLISTE ZUR FEHLERSUCHE:

Bitte prüfen Sie die einzelnen Punkte dieser Prüfliste, bevor Sie sich im Fall eines Problems an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle werden.

- Ist die Stromversorgung in Ordnung? Mit einem anderen elektrischen Gerät überprüfen
- Ist der Staubbehälter voll? Siehe 'Wartung des Staubsaugers'
- Ist der Filter blockiert? Siehe ‚Reinigung der waschbaren Filter'
- Ist der Saugschlauch oder die Düse verstopft? Siehe ‚Verstopfung des Saugtrakts beheben'
- Ist der Staubsauger überhitzt? Falls ja, dauert es ca. 30 Minuten, bis der Überhitzungsschutz sich automatisch abschaltet

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsartikel

Erneuen Sie alle Teile nur durch Hoover Original-Ersatzteile und -Verbrauchsartikel. Diese Teile sind von Ihrem Hoover-Fachhändler oder direkt von Hoover erhältlich.

Bitte fragen Sie nach:
- Neuen Staubbeuteln: H60
- HEPA-Motorschutzfilter: S81
- Umschaltbare "Front&Side Clean" Bodendüse: G83
- Umschaltbare "Front&Side Clean Parquet" Bodendüse: G84
- Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen: J24
- Mini-Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen: J25

Hoover-Service

Zur Wartung oder Reparatur Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle.

Sicherheit und Umweltschutz

Wir möchten Ihnen, als dem Besitzer eines neuen Hoover-Produkts, gern mehr über die hohen Standards, die wir in Bezug auf Sicherheit und Umweltschutz setzen, mitteilen.

Sicherheit:

Obwohl die Sicherheitszertifizierung von Elektrogeräten in Großbritannien nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, vertritt Hoover die Auffassung, dass die Zulassung durch eine unabhängige Organisation die beste Weise ist, um die hohe Sicherheit in Design und Herstellung zu belegen. BEAB (British Electrotechnical Approvals Board), die unabhängige britische Behörde für die Sicherheit von elektrischen Hausgeräten, stellt sicher, dass europäische Sicherheitsnormen eingehalten und über die gesamte Lebensspanne eines Geräts aufrechterhalten bleiben. Alle Geräte, die diese Prüftests bestehen, dürfen das BEAB-Sicherheitszeichen tragen.

Umweltschutz:

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) gekennzeichnet.

Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu verhindern.

Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern in einem entsprechenden Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Geräte zu entsorgen ist.

Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen.

Für ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Umweltbehörde, die Müllentsorgung oder an die Verkaufsstelle, von der Sie das Produkt erworben haben.

Ihre Garantie:

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Detailinformationen erhalten Sie von dem Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig af, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüchen benötigt. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.

HOOVER

FREEMOTION

Bitte sorgfaltig lesen vor Gebrauch

GENERATION FUTURE